

Modulare Steckdosenleiste MEDX ZPA



Patent pending



Modular. Individuell. Einzigartig.

Die Steckdosenleiste MEDX ZPA bietet eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Systeme. Eine Steckdosenleiste, die sich in Auslastung und Platz ideal an die Gegebenheiten anpasst. Die einzigartige Bauweise ermöglicht eine individuelle Anfertigung, ohne dass auf wichtige Features verzichtet wird. Jedes Modul verfügt über einen zusätzlichen Potentialausgleich (ZPA) und je zwei G-Schmelzeinsätze. Ihr elektrisches System ist so optimal gegen Störfälle gesichert und ermöglicht Ihnen die Steckdosenleiste gleichzeitig als lokalen ZPA Verteiler zu nutzen.

Unschlagbarer Vorteil der MEDX ist die Erweiterungsmöglichkeit: Kommt ein weiterer Verbraucher zu Ihrem elektrischen System hinzu, so muss keine komplett neue Steckdosenleiste angeschafft werden. Es reicht die Erweiterung um das benötigte Modul. Werksseitig ist die MEDX ZPA individuell erweiterbar auf bis zu 8 Steckdoseneinsätze oder 3600 W Gesamtbelastung.

Vorteile:

- › **Modular. Individuell. Einzigartig.**
- › **Erweiterbar** auf bis zu 8 Steckdoseneinsätze oder 3600 W Gesamtbelastung
- › **VDE Steckdoseneinsätze** mit VDE Prüfzeichen jeder Steckdoseneinsatz **doppelt abgesichert**
- › **11 mm starke** Zuleitungen mit **Knickschutz** am Gehäuse
- › **Abzugssicherung** gegen unbeabsichtigte Veränderung des elektrischen Systems



EN 60601-1

5 Jahre
GARANTIE




Perfektion durch Vielfalt.

Sicher im System. Die Baaske Steckdosenleiste MED X ZPA überzeugt durch Vielfältigkeit und lässt sich perfekt an Ihr System anpassen. Im Baukastenprinzip können bis zu 8 Module bestellt werden, die wahlweise zu einer Steckdosenleiste mit fünf oder drei Meter Kabel gefertigt werden. Jedes Modul ist ausgestattet mit einer Abzugssicherung, die eine Veränderung des elektrischen Systems verhindert und nur mit Spezialwerkzeug zu lösen ist.

Das Konzept der modularen Steckdosenleiste bietet eine kosteneffiziente Lösung, die es Ihnen erlaubt, nur die benötigte Anzahl an Steckdoseneinsätzen zu beschaffen.

Ein zusätzliches Plus: Spätere Erweiterungen Ihres elektrischen Systems erfordern keine neue Steckdosenleiste. Das fehlende Modul kann nachträglich in unserem Haus montiert werden.

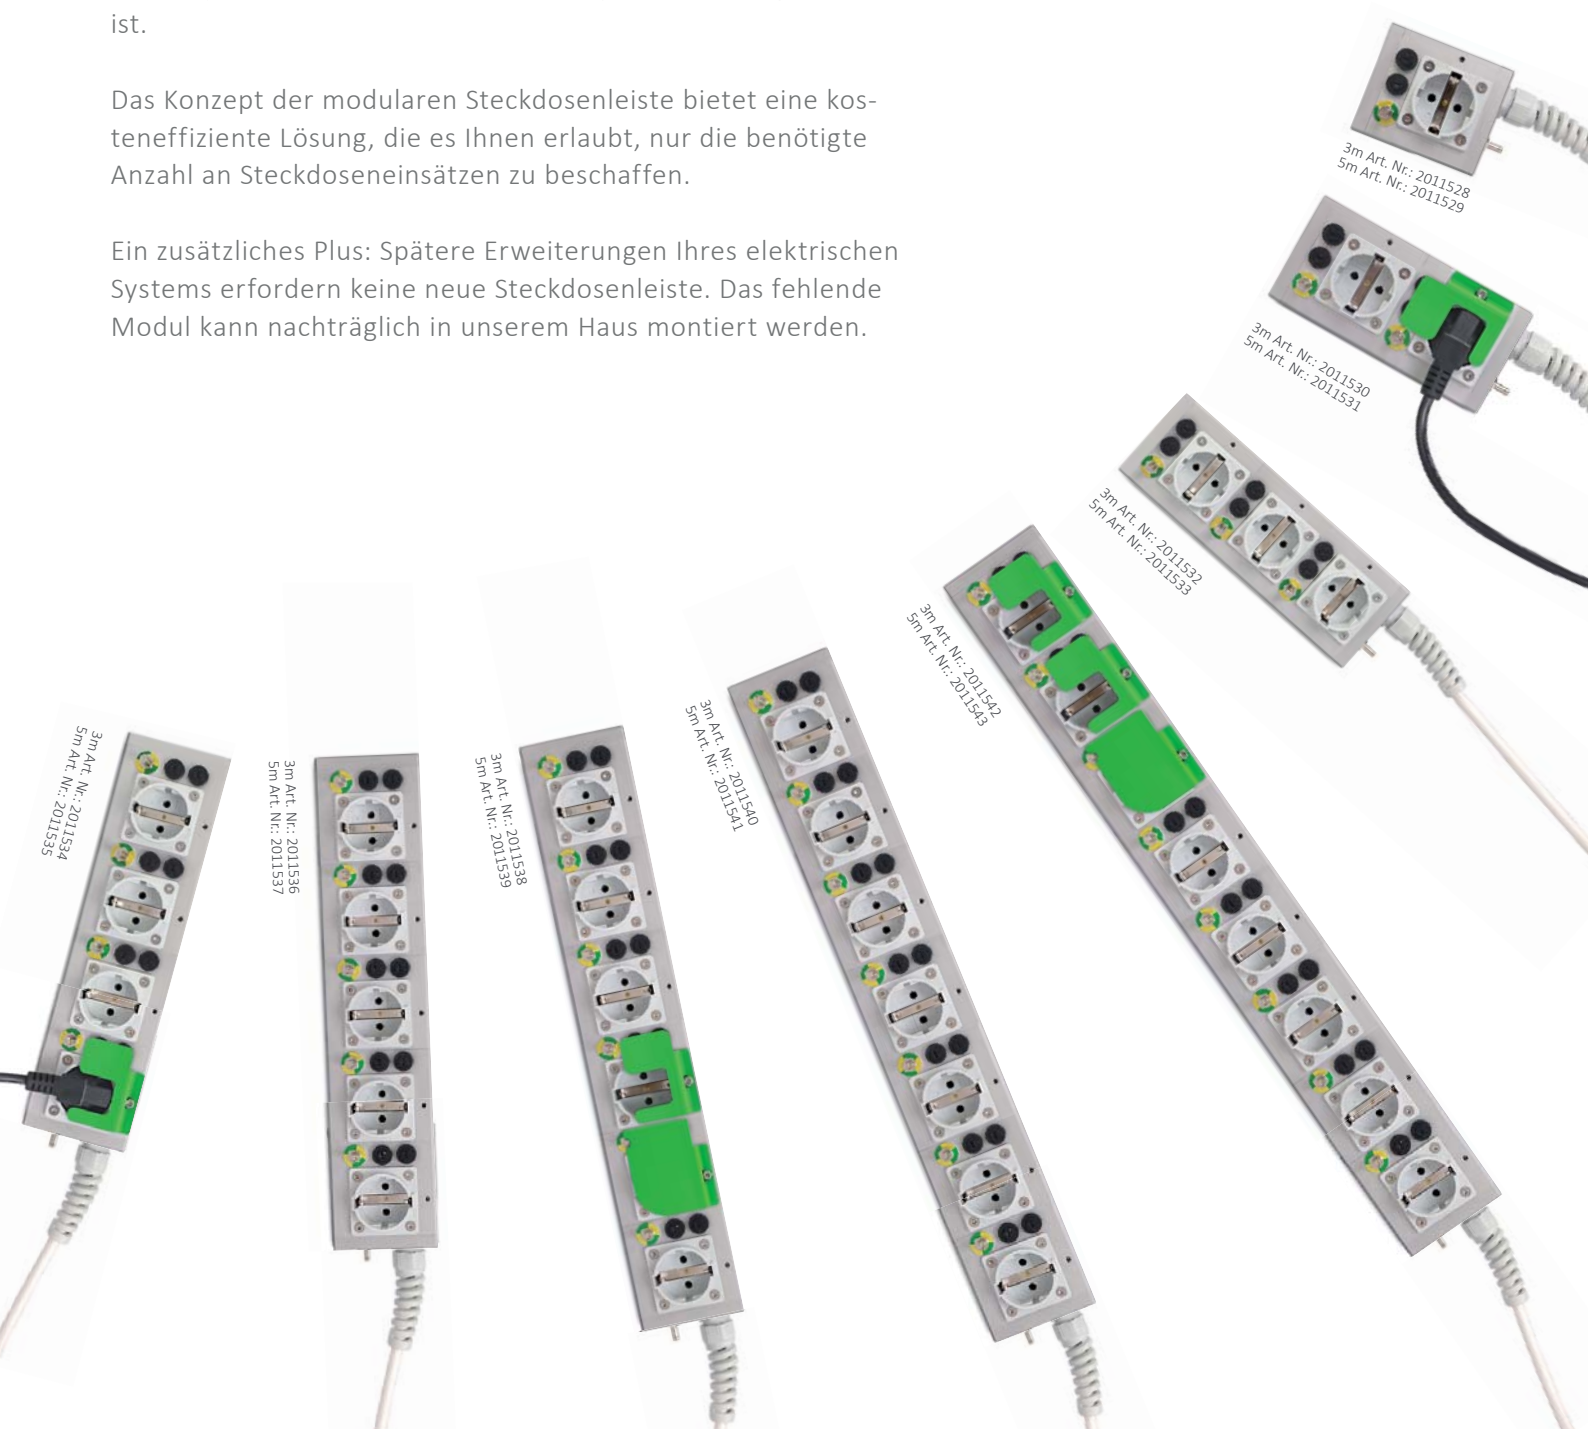

Features



Modular – Individuell
Erweiterbar auf bis zu 8
Steckdoseneinsätze oder
3600 W Gesamtbelas-
tung. Inklusive zusätzli-
cher Potentialausgleich
(ZPA) pro Steckdosen-
einsatz.

2 Doppelsicherungen pro
Steckdoseneinsatz (2G-
Schmelzeinsätze), für das
unmittelbare Erkennen
auftretender Fehler. Im
Betrieb austauschbar.

Abzugssicherung
gegen eine
versehentliche
Veränderung des
elektrischen Systems.

Zusätzlicher Potential-
ausgleich (ZPA) am
Gehäuse und
11 mm starkes Stromka-
bel mit je 2,5 mm² Ein-
zeladern und Knickschutz
am Gehäuse.


Technische Daten

MEDX ZPA

Absicherung	je 2 G-Schmelzeinsätze 5x 20 mm
Steckdoseneinsatz	(DIN EN 60127-2/VDE 0820-2)
ZPA Stecker	nach DIN 42801
Kabellänge	3 m 5 m
Modulanzahl min.	1
Modulanzahl max.	8
Belastung je Steckdose	max. 2000 W
Belastung gesamte Steckdosenleiste	max. 3600 W
Abmessungen pro Modul (LBH)	90x 78x 60 mm
Gehäuse	Aluminium eloxiert
Standards	DIN VDE 0620-1:2010 und EN 60601-1:2006 (Abschnitt Potentialausgleich)
Lieferumfang	1x individuelle Steckdosenleiste*, 1x MEDX Abzugssicherung Grün KIT; 1x Steckschlüssel

*Anfertigung nach Kundenwunsch – nicht eigenständig veränderbar.
Patent angemeldet

Zubehör

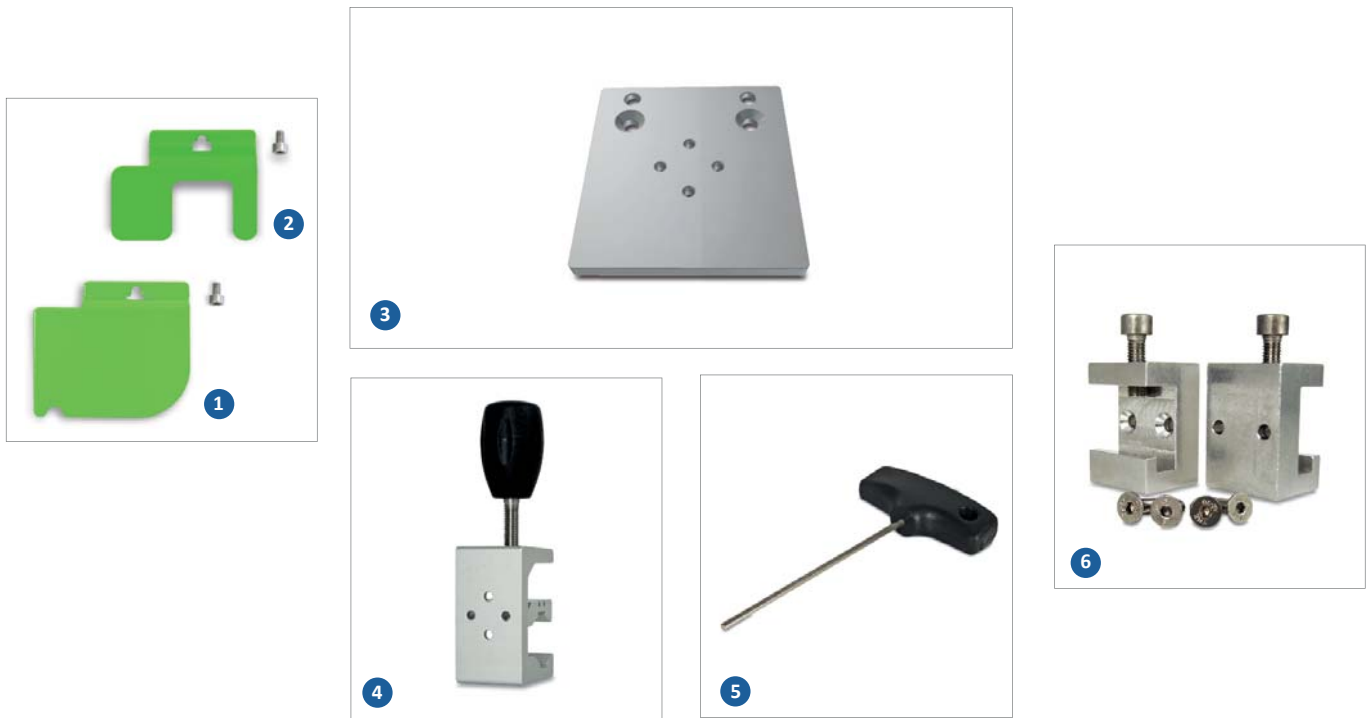

Schutzwinkel

Gegen versehentliches Herausziehen oder Hinzufügen von Schuko-Steckern.

- 1 Abdeckbereich: 1 Steckdose, MEDX Sperrdeckel Grün KIT
Art. Nr. 2011449
- 2 Abdeckbereich: 1 Steckdose, MEDX Abzugssicherung Grün KIT
1 Stück je Modul im Lieferumfang der MED X ZPA enthalten.
Art. Nr. 2011468

Montageplatte

Inkl. Bohrungen für Normschienen Halteklauen sowie Schraubklauen.
Zubehör: Befestigungsschrauben.

- 3 Ab 2 Modulen wird eine zweite Montageplatte empfohlen.
Art. Nr. 2011254

Rohrbefestigung

Für die flexible und schnelle Befestigung der Steckdosenleiste an einem Infusionsständer. Erforderliches Zubehör: Art. Nr. 2011254 (Montageplatte MEDX ZPA).

- 4 Rohrbefestigung für 1-3 Module. Ab 4 Modulen wird eine zweite Rohrbefestigung empfohlen.
Art. Nr. 2006327

Steckschlüssel

Für das einfache Lösen und Befestigen der Schutzwinkel an der Steckdosenleiste MEDX ZPA.

- 5 1 Stück im Lieferumfang der MED X ZPA enthalten.
Art. Nr. 2007233

Normschienen Klammern (2St.)

Zwei Normschienen Klammern für die Befestigung der Steckdosenleiste an Normschienen. Erforderliches Zubehör: Art. Nr. 2011254 (Montageplatte MEDX ZPA).

- 6 Ab 2 Modulen wird eine zweite Montageplatte empfohlen.
Art-Nr. 2007208